

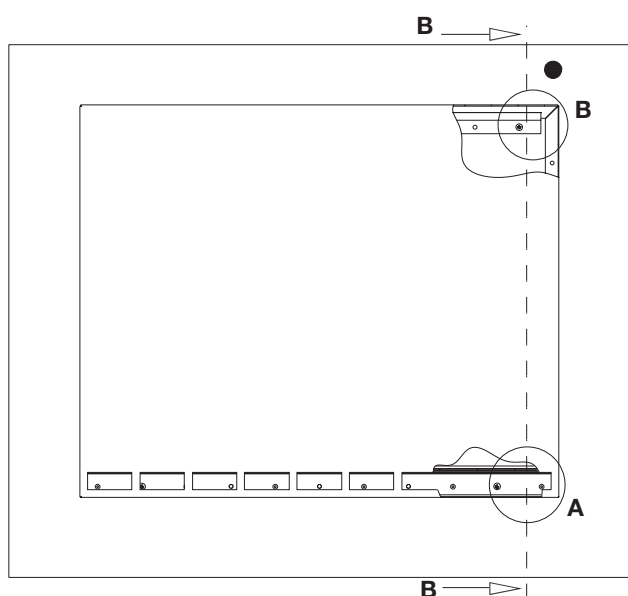
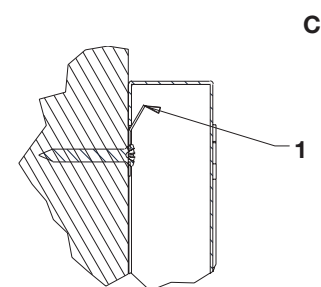


# Udeluftventil Montagevejledning


# ULV

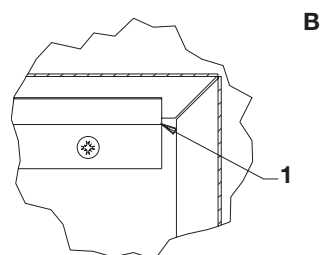

## Detaljer

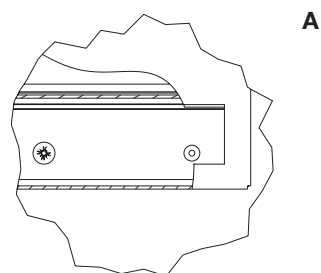

## Snit B-B

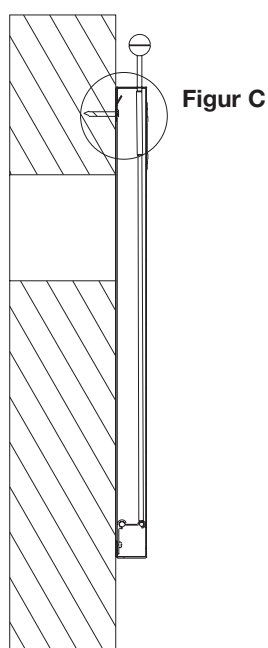

## Beskrivelse

1. Montagebeslag (1) skrues fast på væggen.
2. Ventilen hæfts på montagebeslaget se figur C.
3. Ventilen skrues på forinden gennem rektanguler huller i ventilen se figur A.

